Model: DR02

AUKEY

User Manual
Dashboard Camera

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Made in China

Contents

English ---------------------------------- 01 - 07
Deutsch ---------------------------------- 08 - 14
Français ---------------------------------- 15 - 21
Español ---------------------------------- 22 - 28
Italiano ---------------------------------- 29 - 35
日本語 ---------------------------------- 36 - 42

Thank you for purchasing the AUKEY DR02 Dashboard Camera. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Dashboard Camera
Dual-Port USB Car Charger
Mini USB Cable
Sticker Mount
Two 3M Stickers
Six Cable Clips
User Manual
Warranty Card

Optional Accessory: The **AUKEY External GPS Antenna** provides accurate position and speed data to the DR02 that is saved and displayed on recorded videos. This extended information may support your case in any driving disputes or incidents.

Note: Please use a Class 10 micro SD memory card (Max 128GB) for reliable recording and performance.

SanDisk Ultra and **Samsung EVO** micro SD cards are **NOT** recommended for dashboard cameras due to potential compatibility and performance issues.

Format the micro SD card before first use.

Please visit www.aukey.com/downloads to download the latest firmware.

Product Diagram

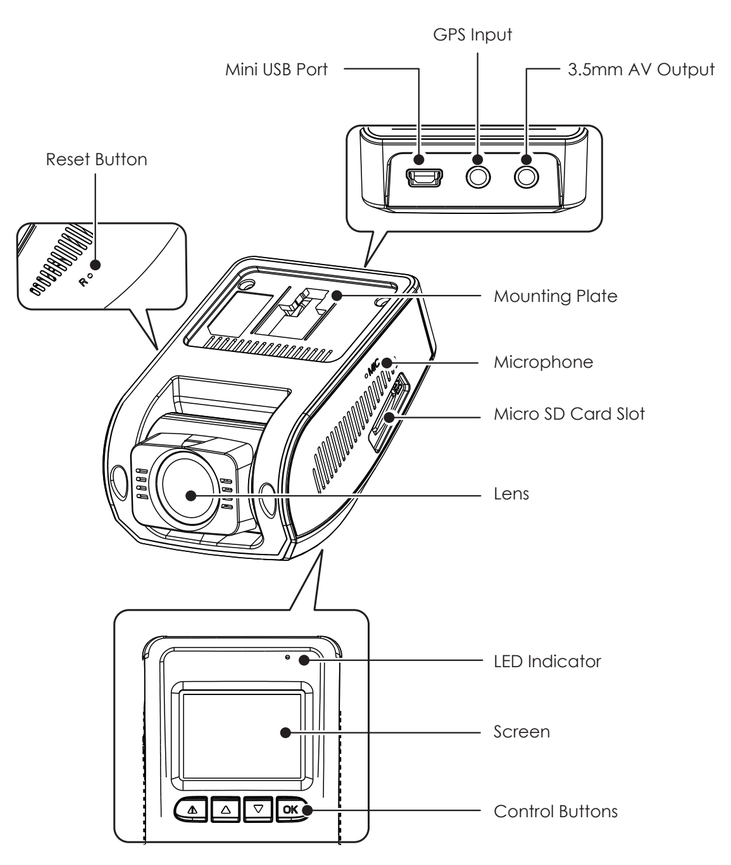

Specifications

Model	DR02
Image Sensor	Sony Exmor IMX323 2.19 Megapixel CMOS Sensor
CPU	NT96655
Screen	1.5" LCD
Wide-Angle Lens	170°
Material	PC + ABS, 6 Layer-Glass
Recording Resolutions	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Image Format	JPEG
Sound Recording	On / Off
Gravity Sensor Sensitivity	Low / Medium / High
Recording Modes	Loop, Motion Detection, Time-Lapse, Emergency Recording
Exposure Value	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Micro SD Card	128GB support (Max), Class 10
Operating Temperature	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
Input	DC 5V/1A-2A via Mini USB
Size	77 x 50.5 x 37mm / 3" x 2" x 1.45"

System LED Indicator

Status	Meaning
Solid Green	On; not recording
Flashing Green	On; recording
Off	Off

Control Buttons

Button	Recording Mode	Playlist & Setup Menu	Playback Mode
▲ (emergency)	Enter Emergency Recording mode	Return to previous menu	Return to playlist / Stop
▲	View playlist (short press) Turn on/off Audio Recording (long press)	Move up	Delete/Rewind
▼	Open Setup menu (short press) Take a snapshot (long press)	Move down	Lock & Unlock / Fast-Forward
OK	Turn on/off the screen	Enter/Confirm	Play/Pause
Reset Button	Short press to restart the device		

- In Playback Mode: Play, Pause, Stop, Rewind, and Fast-Forward are video playback controls.

Installation & Powering On/Off
For optimal performance, install the AUKEY DR02 in the top-center of your windshield facing directly ahead. Lens direction can be adjusted up and down. Use the cable clips to help fix the power cable conveniently and safely like in the picture below.

Caution:
We are not responsible for any damage caused to or by the air bag due to incorrect placement of the device or its cable.

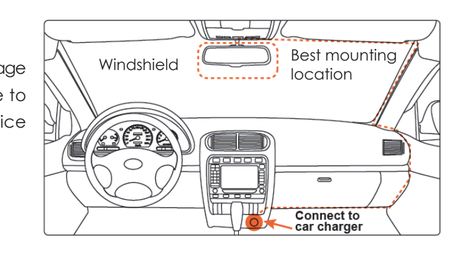

To power on, insert the car charger into your car's 12V socket, then connect the included cable to the car charger and to the Mini USB port of the DR02. Insert a Micro SD Card into the Micro SD card slot and format it using the 'Format' option in Dash Camera 'Setup.' After powering on each time, the system will start recording automatically. To power off, disconnect the Mini USB cable.

Video Recording
- Loop Recording: Recording will begin automatically after powering on with a Micro SD Card in the device. Each recorded file is up to ten minutes long, with old footage being replaced when Micro SD Card storage is full.
- Motion Detection Recording: Switch on motion detection in 'Setup.' This function will start recording video when the dash camera detects motion in front and stop recording when motion is no longer detected.
- Time-Lapse Recording: Switch on time-lapse recording in 'Setup.' This function will capture a picture per second to make a video played at 30fps.

Emergency Recording
- Manual File Backup
  Press ▲ to back up the current file so that it will not be overwritten. A ⚠ icon will appear in the top left of the LCD screen to indicate a protected emergency recording is in progress.

- Auto File Backup
  Once the G-sensor is activated by a sudden impact, the device will automatically make a recording and protect it from being overwritten. Adjust G-sensor sensitivity in the 'Setup' menu.

Snapshot
- Hold down ▼ for 3 seconds to take a snapshot while in recording mode
- The snapshot files are located in the \AUKEY\PHOTO folder on the Micro SD Card
- The 📷 icon will be shown after you take a snapshot. This will not interrupt the video recording

Audio Recording
Turn on/off audio recording by long-pressing ▲ when in recording mode (or by adjusting in 'Setup' menu). When audio recording is on, in-car audio will be recorded

during video recording. Voicing details of possible hazards that may develop, especially when off-camera, may provide useful information. You can even use it to record car license plate numbers that may not be captured on the video.

USB File Transfer
1. Connect the device to your computer using the included USB-A to Mini USB cable. It should be recognized as a removable device (with a USB connector image displayed on-screen) and be titled 'No Name' on the computer.
2. Find the video recording files located in the \AUKEY\MOVIE folder (or \AUKEY\PHOTO for snapshots).
3. Copy the files to your computer.

Micro SD Card File Transfer
1. Shut down the device (by disconnecting the power cable) and eject the Micro SD Card.
2. Insert the Micro SD Card into a computer Micro SD card slot or reader and your computer will automatically detect the Micro SD Card.
3. Find the video recording files located in the \AUKEY\MOVIE folder (or \AUKEY\PHOTO for snapshots).
4. Copy the files to your computer.

Viewing Photos and Videos
1. Press ▲ to enter the playlist.
2. View photos or videos by choosing either 'Photo File' or 'Video File'.
3. Select the file you want to view and press OK.
4. For videos, press OK again to begin playback.

Deleting and Locking/Unlocking Photos and Videos
- Press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock a photo or video file after selecting it from the playlist. If a video is being played, press ▲ to stop it and then press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock
- Once deleted, photos and videos cannot be recovered
- If you lock a photo or video, it will be protected and not overwritten

Product Care
- Ensure camera and mount are firmly fixed in-place before use to avoid falls
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields

- Ensure the operating temperature is within the range: -30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens cleaning paper. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY DR02 Armaturenbrett-Kamera. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
Armaturenbrett-Kamera
Dual-Port USB Kfz-Ladegerät
Mini-USB-Kabel
Aufkleber-Halterung
Zwei 3M Aufkleber
Sechs Kabelklemmen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Optionales Zubehör: Die **AUKEY Externe GPS-Antenne** - die liefert genaue Positions- und Geschwindigkeitsdaten für das DR02, und die Daten wird gespeichert und auf aufgezeichneten Videos angezeigt. Diese erweiterten Informationen können Ihren Fall bei allen Streitigkeiten oder Zwischenfällen unterstützen.

Hinweis: Verwenden Sie bitte eine Class 10+ MicroSD-Speicherkarte (max. 128G) für zuverlässige Aufnahme und Leistung.

SanDisk Ultra und **Samsung Evo** MicroSD-Karten sind **NICHT** empfohlen, aufgrund der potenziellen Kompatibilitäts- und Leistungsprobleme.

Formatieren Sie die MicroSD-Karte vor dem ersten Gebrauch.

Besuchen Sie bitte www.aukey.com/downloads, um die neuste Firmware herunterzu-laden.

Produkt-Diagramm

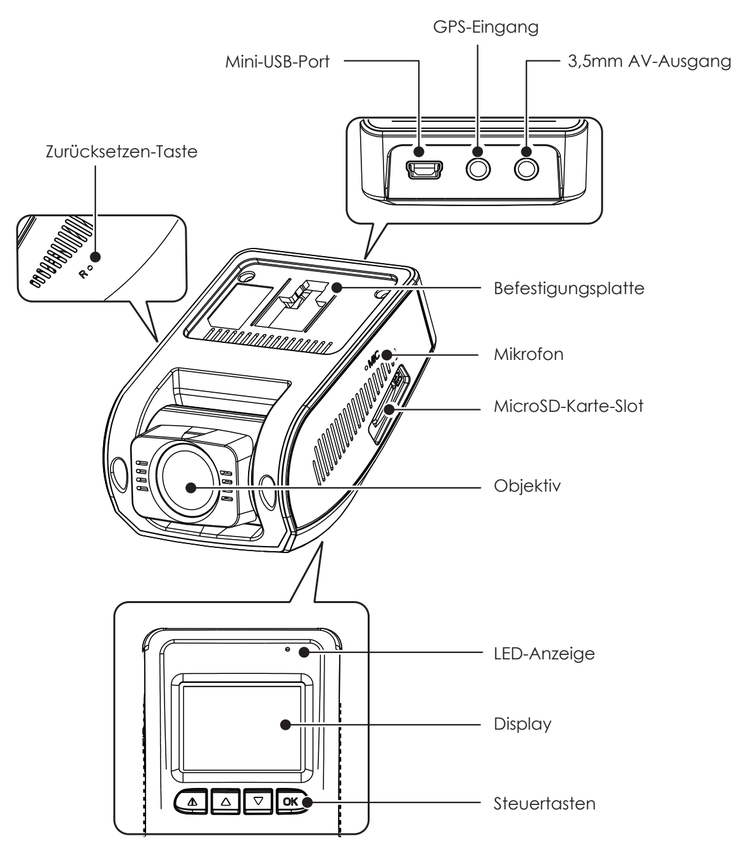

Spezifikationen

Modell	DR02
Bild-Sensor	Sony Exmor IMX323 2.19 Megapixel CMOS Sensor
CPU	NT96655
Display	1.5" LCD
Weitwinkel-Objektiv	170°
Material	PC + ABS, 6-Schicht-Glas
Aufnahme-Auflösungen	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Bildformat	JPEG
Sound-Aufnahme	Ein / Aus
Schwerkraft-Sensor-Sensitivität	Niedrig / Mittel / Höhe
Aufnahmemodi	Loop, Bewegungserkennung, Zeitraffer, Notaufnahme
Belichtungswert	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
MicroSD-Karte	128GB unterstützt (Max), Class 10
Betriebstemperatur	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
Eingang	DC 5V/1A-2A per Mini USB
Abmessungen	77 x 50.5 x 37mm / 3" x 2" x 1.45"

System-LED-Anzeige

Status	Bedeutung
Stetig grün	Ein; Nicht aufnehmen
Grün blinken	Ein; Aufnehmen
Aus	Aus

Steuertasten

Taste	Aufnahmemodus	Playlist & Setup-Menü	Wiedergabe-Modus
▲ (Notfall)	In den Notaufnahme -Modus gehen	Zurück zum vorherigen Menü	Zurück zum Playlist / Stop
▲	Playlist ansehen(kurz drücken) Audio-Aufnahme ein/ ausschalten (lang drücken)	Nach oben	Löschen/ Rücklauf
▼	Setup-Menü öffnen (kurz drücken) Snapshot erstellen lang drücken)	Nach unten	Sperren & Entsperren / Schnell-Vorlauf
OK	Display ein/ausschalten	Enter/Bestätigen	Play/Pause
Zurücksetzen -Taste	Drücken diese Taste kurz, um das Gerät zurückzusetzen und neu zu starten		

- Im Wiedergabe-Modus: Play/Pause, Stop, Rücklauf, und Schnell-Vorlauf sind Steuertasten für Video-Wiedergabe.

Installation & Ein/Ausschalten
Für optimale Leistung, installieren Sie das AUKEY DR02 an der oberen Mitte der Windschutzscheibe. Die Richtung des Objektivs kann nach oben und unten angepasst werden. Befestigen Sie das Netzkabel mithilfe von Kabelklemmen bequem und sicher, wie in der folgenden Abbildung.

Achtung:
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aufgrund von dem Airbag oder von falscher Platzierung des Geräts oder dessen Kabel

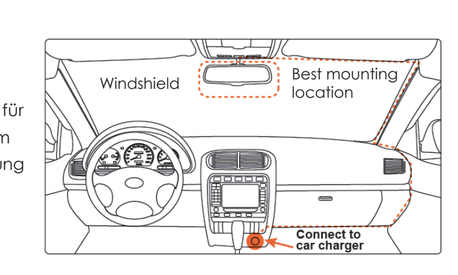

Zum Einschalten, stecken das Kfz-Ladegerät in die 12V-Buchse Ihres Fahrzeugs ein, dann schließen das mitgelieferte Kabel an das Kfz-Ladegerät und den Mini-USB-Port von DR02 an. Stecken die MicroSD-Karte in das MicroSD-Karte-Slot ein. Formatieren die Karte mithilfe von "Format" Option in "Setup" der Dash-Kamera. Nach jedem Einschalten wird das System sich die Aufnahme automatisch starten. Zum Ausschalten, trennen Sie das Mini-USB-Kabel.

Video aufnehmen
- Loop-Aufnahme: Die Aufnahme wird sich nach dem Einschalten mit einer MicroSD-Karte im Gerät automatisch starten. Jede Aufnahmedaten ist bis zu zehn Minuten lang, alte Aufnahme wird ersetzt, wenn der Micro-SD-Kartenspeicher voll ist.
- Bewegungserkennung-Aufnahme: Schalten die Bewegungserkennung in "Setup" ein. Die Kamera wird die Video-Aufnahme starten, wenn die Dash-Kamera die Bewegung in der Front detektiert, und die Aufnahme wird stoppen, wenn keine Bewegung mehr detektiert wird.
- Zeitraffer-Aufnahme: Schalten die Zeitraffer-Aufnahme in "Setup" ein. Die Kamera wird ein Bild per Sekunde erfassen, um ein Video bei 30fps zu schaffen.

Notaufnahme
- Daten manuell Backup
  Drücken ▲, um die aktuelle Daten zu backup, sodass es nicht überschrieben wird. Das Symbol ⚠ wird auf der oberen linken Ecke des LCD-Displays erscheinen, um anzuzeigen, dass eine geschützte Notfall-Aufnahme ausgeführt wird.

- Daten Auto-Backup
  Sobald der G-Sensor durch einen plötzlichen Stoß aktiviert wird, wird das Gerät die Aufnahme automatisch starten und vor Überschreiben schützen. Stellen die Sensitivität des G-Sensors im "Setup" Menü ein.

Snapshot
- Halten ▼ für 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Snaphot beim Aufnahmemodus zu erstellen.
- Die Snapshot-Daten befinden sich im Ordner \AUKEY\PHOTO auf der MicroSD-Karte.
- Das 📷 Symbol wird erscheinen, nachdem Sie ein Snapshot erstellen. Es wird die Videoaufnahme nicht unterbrechen.

Audio aufnehmen
Halten ▲ beim Aufnahmemodus (oder bei der Einstellung im "Setup" Menü) gedrückt, um die Audio-Aufnahme ein/auszuschalten. Wenn die Audio-Aufnahme eingeschaltet ist, wird die In-Car-Audio während der Video-Aufnahme aufgenommen. Ton-Details der möglichen Gefahren, die Ihnen helfen könnten, vor allem beim Ausschalten der Kamera, es könnte nützliche Informationen versorgen. Sie können sogar mit dem das Auto-Nummernschild aufzeichnen, das möglicherweise nicht im Video aufgenommen werden kann.

Daten aus MicroSD-Karte übertragen
1. Schalten das Gerät(das Stromkabel trennen) aus und entnehmen die MicroSD-Karte.
2. Stecken die MicroSD-Karte in einen Computer- MicroSD-Karte-Slot oder Leser, und Ihr Computer wird die MicroSD-Karte automatisch erkennen.
3. Finden die Videoaufnahme-Daten, die befinden sich im Ordner \AUKEY\MOVIE (oder \AUKEY\PHOTO für Snapshots).
4. Kopieren die Daten auf Ihren Computer.

Photos und Video ansehen
1. Drücken ▲, um in das Playlist zu gehen.
2. Photos oder Videos durch das Auswählen von "Photo File" oder "Video File" ansehen.
3. Wählen eine File aus, die Sie ansehen möchten und OK drücken.
4. Für Videos, drücken OK nochmal zum Starten der Wiedergabe.

Photos und Videos löschen und sperren/entsperren
- Nach der Auswahl im Playlist, drücken ▲ zum Löschen oder ▼ zum Sperren /Entsperren den Photo-oder Video-Daten. Wenn eine Video abgespielt wird, drücken ▲ zum Aufhören, und dann drücken ▲ zum Löschen oder ▼ zum Sperren/ Entsperren.
- Sobald gelöscht, können Fotos und Videos nicht wiederhergestellt werden.
- Wenn Sie ein Photo oder Video sperren, wird es geschützt und nicht überschrieben.

Produktpflege
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Kamera und Halterung im Ort fest montiert sind, um das Ausfallen zu vermeiden
- Halten von Flüssigkeiten, extremer Hitze, und starken magnetischen Feldern fern

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb den Bereich von -30°C - 75°C (-22°F - 167°F) ist
- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Objektivs. Es kann mit Wattestäbchen oder Objektiv-Reinigungspapier reinigt werden. Wenn der Schmutz nur schwer zu entfernen ist, kann ein abriebfester Gläser-Objektivreiniger verwendet werden. Verwenden Sie keine ätzenden Lösungen

Garantie & Kundenservice
Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté la AUKEY DR02 Caméra de Panneau de Bord. Veuillez lire attentivement ce mode d'emplois et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro du modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
Caméra de Panneau de Bord
Chargeur de Voiture avec Double Port USB
Mini Câble USB
Support Autocollant
Deux Autocollants 3M
Six Clips de Câble
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Accessoire Optionnel: la **AUKEY Antenne Externe GPS** fournit la position précise et des données de vitesse à DR02 qui est enregistré et affiché sur les vidéos enregistrées. Cette information étendue peut soutenir votre cause dans tous les conflits ou incidents de conduite.

Note: Veuillez utiliser une carte mémoire micro SD Classe 10 (Max 128G) pour un enregistrement et une performance fiables.

Les cartes micro SD **SanDisk Ultra** et **Samsung EVO** ne sont **PAS** recommandées en raison de problèmes de compatibilité potentiels.

Formatez la carte micro SD avant la première fois d'utilisation.

Veuillez visiter www.aukey.com/downloads pour télécharger la dernière version

Diagramme du Produit

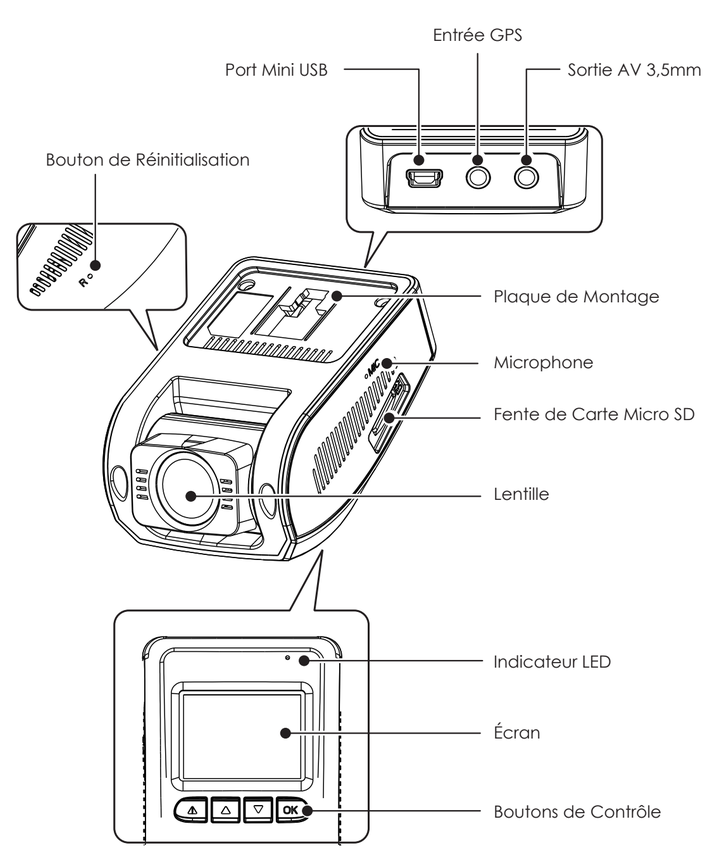

Spécifications

Modèle	DR02
Capteur d'Image	Sony Exmor IMX323 2.19 Capteur Megapixel CMOS
CPU	NT96655
Écran	1.5" LCD
Objectif Grand angle	170°
Matériau	PC + ABS, 6 Calques de Lunette
Résolution d'Enregistrement	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Format d'Image	JPEG
Enregistrement du Son	Allumer / Éteindre
Sensibilité du Capteur Gravifique	Faible / Moyen / Haute
Modes d'Enregistrement	Circulation,Détection de Mouvement, Enregistrement Temporisateur, Enregistrement d'Urgence,
Valeur d'Exposition	-1,0, -2 / 3, -1 / 3, +0,0, +1 / 3, +2 / 3, +1,0
Carte Micro SD	128GB soutient (Max), Classe 10
Température d'Opération	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
Entrée	DC 5V/1A-2A via Mini USB
Taille	77 x 50,5 x 37mm / 3" x 2" x 1,45"

Système d'Indicateur LED

État	Sens
Reste en vert	Allumer; non enregistrer
Clignote en vert	Allumer; enregistrer
Éteindre	Éteindre

Contrôle des Boutons

Bouton	Mode d'enregistrement	Liste de lecture & Menu de Réglage	Mode de rejeu
▲ (urgence)	Entrer en mode d'urgence	Retour au menu précédent	Retourner à la liste de lecture / Arrêter
▲	Voir la liste de lecture (appuyer brièvement) Allumer / Éteindre l'Enregistrement Automatique (appuyer longuement)	Déplacer vers le haut	Supprimer / Récupération
▼	Ouvrir le menu de réglage (appuyer brièvement) Prendre un instantané (appuyer longuement)	Déplacer vers le bas	Verrouiller & Déverrouiller / Lecture rapide
OK	Activer / désactiver l'écran	Entrer / Confirmer	Jouer / Pauser
Bouton de Réinitialisation	Appuyez brièvement pour redémarrer l'appareil		

- En Mode de Rejeu: Jouer, Pauser, Arrêter, Rembobiner, Avancer Rapidement sont des contrôles vidéo de Récupération.

Installation & Allumer/ Éteindre
Pour la performance optimale, veuillez installer la AUKEY DR02 dans le centre haut de votre pare-brise frontal. La direction de la lentille peut être ajustée vers le haut et vers le bas. Utilisez les clips de câble pour aider à fixer le câble d'alimentation commodément et en toute sécurité, comme l'image ci-dessous.

Attention:
Nous ne sommes pas responsables aux dommages causés ou par le coussin gonflable en raison d'une installation incorrecte de l'appareil ou son câble.

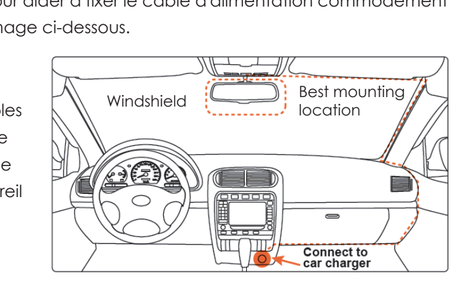

Pour allumer, insérez le chargeur de voiture dans la prise 12V de votre voiture, puis connectez le câble inclus au chargeur et au Mini Port USB de la DR02. Insérez une Carte Micro SD dans la fente de Carte Micro SD, et formatez-le en utilisant l'option "Format" dans la caméra "Setup". Après avoir allumé l'appareil chaque fois, le système démarrera automatiquement l'enregistrement. Pour éteindre, débranchez le câble Mini USB.

Enregistrement Vidéo
- Enregistrement de Circulation: l'enregistrement commencera automatiquement après avoir inséré une Carte Micro SD dans l'appareil. Chaque fichier enregistré peut durer jusqu'à dix minutes, les images anciennes étant remplacées lorsque le stockage de la Carte Micro SD est plein
- Enregistrement de Détection de Mouvement: Activez la détection de mouvement en mode "Setup" . Cette fonction démarrera l'enregistrement vidéo lorsque la caméra détecte un mouvement en avant et arrête l'enregistrement lorsque le mouvement n'est plus détecté
- Enregistrement Temporisateur: Activez l'enregistrement Temporisateur dans "Setup". Cette fonction capture une image par seconde pour faire une vidéo à 30fps

Enregistrement d'Urgence
- Copie de Sauvegarde Manuelle des Fichiers
  Appuyez sur le bouton ▲ pour la copie de sauvegarde des fichiers de sorte qu'ils ne soient pas écrasés. Vous verrez une icône ⚠ en haut à gauche de l'écran LCD. Cela signifie qu'il y a un fichier d'urgence est en cours d'enregistrement.

- Copie de Sauvegarde Automatique
  Une fois que le G-Capteur est activé par un choc soudain, l'appareil effectuera automatiquement un enregistrement et le protégera contre les écrasements. Réglez la sensibilité du G-Capteur dans le menu "Configuration"

Instantané
- Maintenez le bouton ▼ pendant 3 secondes pour prendre un instantané en mode d'enregistrement.
- Les fichiers instantanés sont situés dans le dossier \ AUKEY \ PHOTO de la carte Micro SD.
- L'icône 📷 sera affichée après que vous prenez un instantané. Cela ne perturbera pas le mode d'enregistrement vidéo.

Enregistrement Audio
Activez / désactivez l'enregistrement audio en appuyant longuement sur ▲ en mode d'enregistrement (ou régler le menu "Setup"). Lorsque l'enregistrement audio est activé, l'audio dans voiture sera enregistré pendant l'enregistrement vidéo. Vous pouvez lire les détails sur les dangers possibles, en particulier en dehors de la caméra, qui peuvent fournir des informations utiles. Vous pouvez même l'utiliser pour enregistrer des numéros d'immatriculation des voitures qui ne peuvent pas être capturés sur la vidéo.

Transfert de Fichiers USB
1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB-A vers Mini-USB inclus. Il devrait être reconnu comme un appareil amovible (Avec une image de connecteur USB affichée à l'écran) et être intitulé "Sans Nom" sur l'ordinateur.
2. Trouvez les fichiers d'enregistrement vidéo qui sont situés dans le dossier \ AUKEY \ MOVIE (ou \ AUKEY \ PHOTO pour instantanés).
3. Copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Transférez les Fichiers de Carte Micro SD
1. Éteignez le dispositif (par débrancher le câble d'alimentation)et éjectez la Carte Micro SD.
2. Insérez la Carte Micro SD dans une fente de Carte Micro SD d'un ordinateur ou lecture et votre ordinateur détectera automatiquement la Carte Micro SD.
3. Trouvez les fichiers d'enregistrement vidéo qui sont situés dans le dossier \ AUKEY \ MOVIE (ou \ AUKEY \ PHOTO pour instantanés).
4. Copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Voir les Vidéos ou Photos
1. Appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à la liste de lecture
2. Voyez les photos ou les vidéos en choisissant 'Photo File' ou 'Video File'

3. Choisissez le fichier que vous souhaitez voir et appuyez sur le bouton OK
4. Pour les vidéos, appuyez sur le bouton OK encore une fois pour commencer à rejouer.

Supprimer Verrouiller / Déverrouiller les Photos et Vidéos
- Appuyez sur ▲ pour effacer ou ▼ pour verrouiller / déverrouiller un fichier de photo ou fichier vidéo après l'avoir sélectionné dans la liste de lecture. Si une vidéo est en cours de jouer, appuyez sur ▲ pour l'arrêter, puis appuyez sur ▲ pour la supprimer ou ▼ pour verrouiller / déverrouiller
- Une fois être supprimées, les photos et les vidéos ne peuvent pas être récupérées
- Si vous verrouillez une photo ou une vidéo, elle sera protégée et non écrasée

Entretien du Produit
- Assurez-vous que la caméra et le support sont solidement fixés sur place avant utilisation pour éviter les chutes
- Veuillez-le tenir loin de liquide, la chaleur extrême et des endroits avec fort champ magnétique magnétiques
- Veuillez assurer que la température de travail est dans la gamme: -30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
- Évitez de toucher la surface de l'objectif. Il peut être nettoyé avec un coton-tige ou un papier pour nettoyer la lentille. S'il y a une saleté est difficile à enlever, un nettoyant non-abrasif pour verres peut être utilisé. Ne pas utiliser des produits corrosifs

Garantie & Service client
Pour des questions, l'assistance, le soutien et les demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure le numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services et garanties.

Gracias por comprar AUKEY DR02 Cámara Grabadora para Salpicadero. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete
Cámara Grabadora para Salpicadero
Cargador de Coche USB con Doble Puerto
Cable Mini USB
Montura de Pegatina
Dos Pegatinas de 3M
Seis Clips para Cable
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Accesorio Opcional: AUKEY Antena GPS Externa proporciona posiciones y velocidades de datos exactas a la cámara DR02 que se guardan y muestran en los videos grabados. Esta información extendida puede apoyar su caso en cualquier disputa o incidente de conducción.

Nota: Por favor, use una tarjeta Micro SD de memoria de Clase 10 (Max 128GB) para una grabación y un rendimiento fiable.

Las tarjetas **SanDisk Ultra** y **Samsung Evo** Micro SD **NO** son recomendadas para las cámaras grabadoras para salpicadero debido a posibles problemas de compatibilidad y rendimiento.

Formatee la tarjeta Micro SD antes del primer uso.

Por favor, visite www.aukey.com/downloads para descargar el firmware más reciente.

Diagrama del Producto

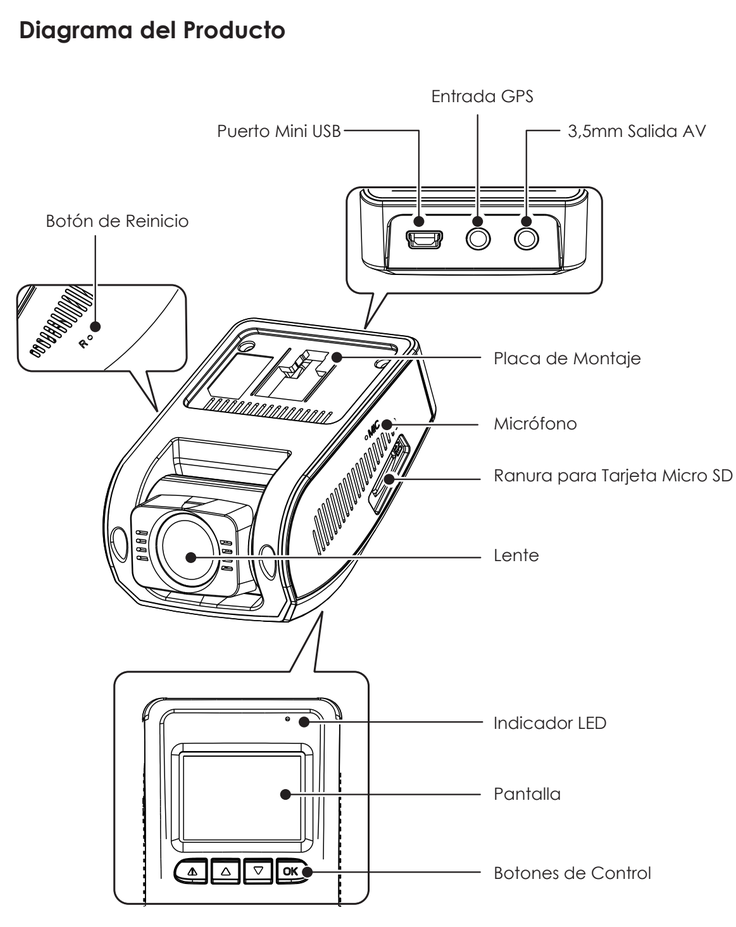

Especificaciones

Modelo	DR02
Sensor de Imagen	Sony Exmor IMX323 2,19 Megapíxeles Sensor CMOS
CPU	NT96655
Pantalla	1,5" LCD
Lente Gran Angular	170°
Material	PC + ABS, 6 Vidrios de Capa
Resoluciones de Grabación	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Formato de Imagen	JPEG
Grabación de Sonido	Encendido / Apagado
Sensibilidad del Sensor de Gravedad	Baja / Media / Alta
Modos de Grabación	Ciclo, Detección de Movimiento, Lapso de Tiempo, Grabación de Emergencia
Valor de Exposición	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Tarjeta Micro SD	128GB soportado (Max), Clase 10
Temperatura de Funcionamiento	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
Entrada	DC 5V/1A-2A vía Mini USB
Tamaño	77 x 50,5 x 37mm / 3" x 2" x 1,45"

Indicador LED del Sistema

Estado	Sentido
Verde Sólido	Encendido; sin grabación
Verde Parpadeante	Encendido; grabación
Apagado	Apagado

Botones de Control

Botón	Modo de Grabación	Lista de Reproducción / Menú de Configuración	Modo de Reproducción
▲ (emergencia)	Entrar en el modo de Grabación de Emergencia	Volver al menú anterior	Volver a la lista de reproducción / Detener
▲	Ver la lista de Reproducción (pulsación corta) Encender / apagar la Grabación de Audio (pulsación larga)	Mover hacia arriba	Borrar / Rebobinar
▼	Abrir el menú de Configuración (pulsación corta) Tomar una instantánea (pulsación larga)	Mover hacia abajo	Bloquear & Desbloquear / Avance Rápido
OK	Encender / apagar la pantalla	Introducir / Confirmar	Reproducir / Pausar
Botón de Reinicio	Pulse brevemente para reiniciar el dispositivo		

- En el Modo de Reproducción: Reproducir, Pausar, Detener, Rebobinar, y Avance Rápido son controles de reproducción de vídeo.

Instalación & Encender / Apagar
Para obtener un rendimiento óptimo, instale AUKEY DR02 en la parte superior central de su parabrisas, mirando hacia delante. La dirección de la lente se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo. Use los clips para cable para ayudar a fijar el cable de alimentación de forma conveniente y segura como la imagen debajo.

Precaución:
No somos responsables de ningún daño causado al airbag debido a la incorrecta colocación del dispositivo o del cable.

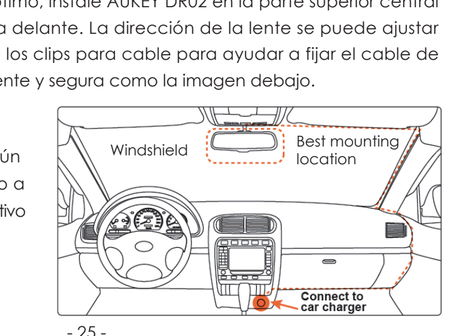

Para encender, inserte el cargador de coche en la toma de 12V de su vehículo, a continuación, conecte el cable incluido al cargador de coche y al puerto Mini USB de DR02. Inserte una Tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta Micro SD y formatee la tarjeta usando la opción 'Format' en 'Setup' de la cámara. Después de encender cada vez, el sistema iniciará a grabar automáticamente. Para apagar, desconecte el cable Mini USB.

Grabación de Vídeo
- Grabación de Ciclo: La grabación iniciará automáticamente después de encender con una Tarjeta Micro SD en el dispositivo. Cada archivo grabado tiene una duración de hasta diez minutos, con imágenes antiguas que se están reemplazando cuando el almacenamiento de la Tarjeta Micro SD está lleno
- Grabación de Detección de Movimiento: Active la detección de movimiento en 'Setup'. Esta función iniciará a grabar el vídeo cuando la cámara detecta el movimiento en el frente y dejará de grabar cuando no se detecta el movimiento
- Grabación en Lapso de Tiempo: Active la grabación en lapso de tiempo en 'Setup'. Esta función capturará una imagen por segundo para hacer que un vídeo se reproduzca a 30fps

Grabación de Emergencia
- Archivo de Respaldo Manual
  Pulse el botón ▲ para copiar de seguridad el archivo actual así que no será sobrescrito. El icono ⚠ en la parte superior izquierda de la pantalla LCD se mostrará para indicar que está en curso una grabación de emergencia protegida

- Archivo de Respaldo Auto
  Una vez que el G-Sensor se active por un impacto repentino, el dispositivo hará una grabación y la protegerá de ser sobrescrita. Ajuste la sensibilidad del G-Sensor en el menú de 'Setup'

Instantánea
- Mantenga pulsado ▼ durante 3 segundos para tomar una instantánea mientras en el modo de grabación.
- Los archivos de instantánea se encuentran en la carpeta de \ AUKEY \ PHOTO en la Tarjeta Micro SD.

- El icono 📷 se mostrará después de tomar una instantánea. Esto no interrumpirá la grabación de video.

Grabación de Audio
Active / desactive la grabación de audio por la pulsación larga del botón ▲ cuando está en el modo de grabación (o ajustando en el menú 'Setup'). Cuando la grabación de audio está activada, se grabará el audio del vehículo durante la grabación de vídeo. Las indicaciones de voz de los posibles peligros que pueden surgir, especialmente cuando está apagada la cámara, pueden proporcionar información útil. También puede utilizarlas para grabar los números de matrículas de vehículos que no pueden capturarse en el vídeo.

Transferencia de Archivo USB
1. Conecte el dispositivo a su ordenador usando el cable USB-A a Mini USB incluido. Debe reconocerse como un dispositivo extraíble (con una imagen del conector USB mostrando en la pantalla) y tener el título 'No Name' en el ordenador.
2. Busque los archivos de grabación de vídeo ubicados en la carpeta de \ AUKEY \ MOVIE (o \ AUKEY \ PHOTO para instantáneas).
3. Copie los archivos en su ordenador.

Transferencia de Archivo de Tarjeta Micro SD
1. Apague el dispositivo (desconectando el cable de alimentación) y expulse la Tarjeta Micro SD.
2. Inserte la Tarjeta Micro SD en una ranura para tarjeta Micro SD del ordenador o un lector y su ordenador detectará automáticamente la Tarjeta Micro SD.
3. Busque los archivos de grabación de vídeo ubicados en la carpeta de \ AUKEY \ MOVIE (o \ AUKEY \ PHOTO para instantáneas).
4. Copie los archivos en su ordenador.

Ver las Fotos y los Vídeos
1. Pulse ▲ para entrar en la lista de reproducción.
2. Vea las fotos o los vídeos seleccionando 'Photo File' o 'Video File'.
3. Seleccione el archivo que desea ver y pulse OK.
4. Para los vídeos, pulse OK de nuevo para iniciar la reproducción.

Eliminar y Bloquear / Desbloquear las Fotos y los Vídeos
- Pulse ▲ para eliminar o ▼ para bloquear / desbloquear una foto o un vídeo después de seleccionarlo desde la lista de reproducción. Si se reproduce un vídeo, pulse ▲ para detenerlo y luego pulse ▲ para eliminar o ▼ para bloquear / desbloquear.
- Una vez eliminado, las fotos y los vídeos no se pueden recuperar.
- Si bloquea una foto o un vídeo, se protegerá y no se sobrescribirá.

Cuidado del Producto
- Asegúrese de que la cámara y la montura estén firmemente fijas en su lugar antes de usarlas para evitar las caídas
- Mantenga lejos de líquidos, calor extremo y fuertes campos magnéticos
- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento esté dentro de este rango: -30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
- Evite tocar la superficie de la lente. Puede limpiarse con un bastoncillo de algodón o un papel de limpieza para lentes. Si es difícil quitar la suciedad, se puede usar un limpiador de cristal antiabrasivo para lentes. No utilice soluciones corrosivas

Garantía & Soporte al Cliente
Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per aver acquistato l'AUKEY DR02 Videocamera di Cruscotto. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco
Videocamera di Cruscotto
Caricatore USB da Auto a Due Porte
Cavo Mini USB
Supporto Adesivo
Due Adesivi di 3M
Sei Fermagli di Cavo
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Accessorio Opzionale: AUKEY GPS Antenna Esterna provvede la posizione precisa e i dati di velocità alla DR02 che vengono conservati e mostrati sui video registrati. Questa informazione aggiuntiva può supportare il Suo caso per controversie di guida o incendio.

Nota: Si prega di usare una scheda Micro SD a Classe 10 (Max 128G) per registrazione e prestazione affidabili.

NON sono consigliabili **SanDisk Ultra** e **Samsung Evo** schede Micro SD a causa dei problemi potenziali di compatibilità.

Formattare la scheda Micro SD prima del primo uso.

Si prega di visitare www.aukey.com/downloads per scaricare il firmware più recente.

Diagramma del Prodotto

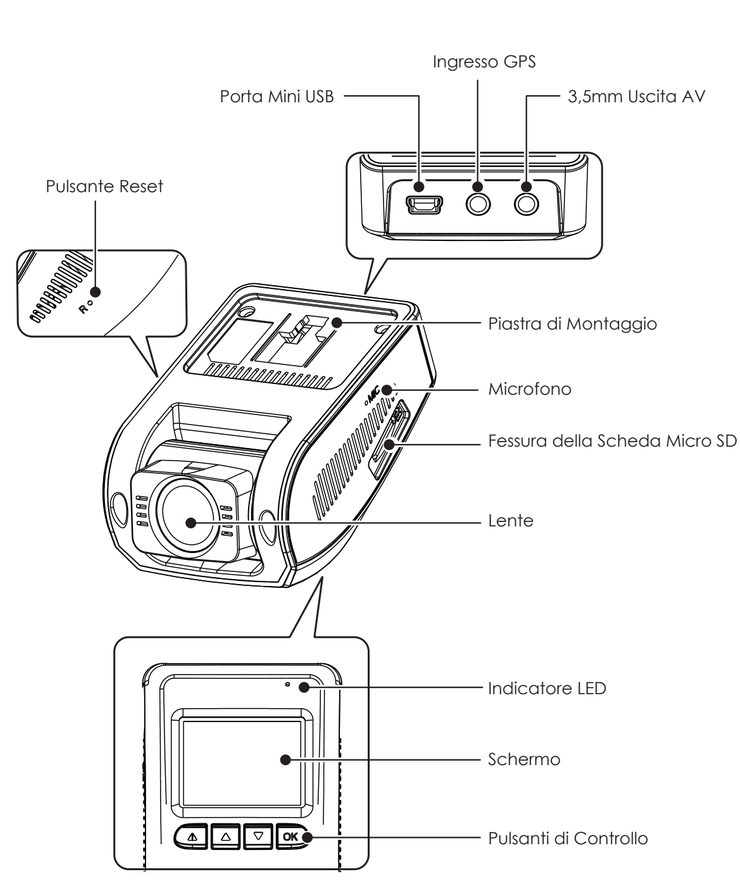

Specificazioni

Modello	DR02
Sensore d'Immagine	Sony Exmor IMX323 2,19 Megapixel CMOS Sensore
CPU	NT96655
Schermo	1,5" LCD
Lente Grandangolare	170°
Materiali	PC + ABS, 6 Strati di Vetri
Risoluzioni di Registrazione	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Formato d'Immagine	JPEG
Registrazione di Suono	Acceso / Spento
Sensibilità del Sensore di Gravità	Basso / Medio / Alto
Modalità di Registrazione	Ciclo, Rilevamento di Movimento, Time-Lapse, Registrazione d'Emergenza
Valore d'Esposizione	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Scheda Micro SD	128GB supportato (Max), Classe 10
Temperatura d'Operazione	-30℃ - 75℃ (-22℉ - 167℉)
Ingresso	DC 5V / 1A - 2A tramite Mini USB
Dimensioni	77 x 50,5 x 37mm / 3" x 2" x 1,45"

Sistema d'Indicatore LED

Stati	Significato
Verde Fisso	Acceso; non in registrazione
Verde Lampeggiante	Acceso; in registrazione
Spento	Spento

Pulsanti di Controllo

Pulsante	Modalità di Registrazione	Playlist & Menu d'Installazione	Modalità di Playback
▲ (emergenza)	Entrare in Modalità di Registrazione d'Emergenza	Tornare al menu precedente	Tornare al playlist / Fermata
▲	Vedere il playlist (premere brevemente) Accendere / Spegnere la Registrazione d'Audio (premere a lungo)	Muovere Su	Cancellare / Riavvolgere
▼	Aprire il menu d'Installazione (premere brevemente) Scattare un'istantanea (premere a lungo)	Muovere Giù	Bloccare & Sbloccare / Avanti Veloce
OK	Accendere / Spegnere lo schermo	Entrata / Conferma	Gioco / Pausa
Pulsante di Reset	Premere brevemente per riavviare il dispositivo		

- In Modalità di Playback: Gioco, Pausa, Fermata, Riavvolgere, e Avanti Veloce sono controlli del playback di video

Installazione & Acceso / Spento
Per l'ottima prestazione, installare l'AUKEY DR02 in alto al centro del Suo parabrezza verso direttamente avanti. La direzione della lente può essere regolata su o giù. Usare i fermagli di cavo per aiutare a fissare il cavo d'alimentazione convenientemente ed in modo sicuro come la seguente pittura.

Precauzione:
Non siamo responsabili per qualsiasi danno causato dall'airbag o dal posizionamento incorretto del dispositivo o del suo cavo.

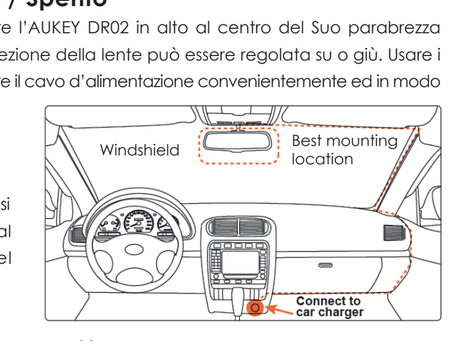

Per accenderlo, inserire il caricatore da auto nella presa di 12V della Sua auto, poi collegare il cavo incluso al caricatore da auto e alla porta Mini USB della DR02. Inserire una Scheda Micro SD nella fessura e formattarla utilizzando l'opzione 'Format' in 'Setup' della Videocamera da Auto. Dopo l'accensione ogni volta, il sistema inizia automaticamente la registrazione. Per spegnerlo, scollegare il cavo Mini USB.

Registrazione di Video
- Registrazione di Ciclo: La registrazione s'inizia automaticamente dopo l'accensione con una Scheda Micro SD nel dispositivo. Ogni file di registrazione è fino a dieci minuti, con vecchi filmati sostituiti quando la Scheda Micro SD è piena
- Registrazione di Rilevamento di Movimento: Accendere il rilevamento di movimento in 'Setup'. Questa funzione inizia a registrare il video quando la videocamera rileva il movimento di fronte e ferma la registrazione quando il movimento non viene rilevato più
- Registrazione di Time-Lapse: Accendere la registrazione di time-lapse in 'Setup'. Questa funzione cattura una foto ogni secondo per fare un video riprodotto a 30fps

Registrazione d'Emergenza
- Copia di File Manuale
  Premere ▲ per copiare il file attuale affinché il file non venga sovrascritto. Un'icona ⚠ appare in alto a sinistra dello schermo LCD per indicare una registrazione d'emergenza progettata è in corso

- Copia di File Automatico
  Quando il G-sensore è attivato da un impatto improvviso, il dispositivo effettua automaticamente una registrazione e la protegga da essere sovrascritta. Regolare la sensibilità del G-sensore nel menu 'Setup'

Istantanea
- Tenere premuto ▼ per 3 secondi per scattare un'istantanea durante la modalità di registrazione
- I fili d'istantanea si trovano nella cartella \AUKEY\PHOTO sulla Scheda Micro SD
- L'icona 📷 viene mostrato dopo che un'istantanea viene presa. Questo non interrompe la registrazione di video

Registrazione d'Audio
Accendere / Spegnere la registrazione d'Audio da premere a lungo ▲ durante la modalità di registrazione (o da regolare nel menu 'Setup'). Quando la registrazione d'audio è accesa, l'audio in-auto viene registrata durante la registrazione di video. Le indicazioni vocali dei dettagli dei pericoli possibili che possono accadere, specialmente quando la videocamera è spenta, possono provvedere informazioni utili. Lei può anche usarla per registrare i numeri della targa d'auto che forse non vengono catturati nel video.

Trasferimento di File USB
1. Collegare il dispositivo al Suo computer utilizzando il cavo USB-A a Mini USB incluso. Esso dovrebbe essere riconosciuto come un dispositivo rimovibile (con un'immagine del connettore USB mostrata sullo schermo) ed essere intitolato 'No Name' sul computer.
2. Trovare i fili della registrazione di video nella cartella \AUKEY\MOVIE (o \AUKEY\ PHOTO per istantanee).
3. Copiare i fili al Suo computer.

Trasferimento di File della Scheda Micro SD
1. Spegnere il dispositivo (da scollegare il cavo d'alimentazione) ed estrarre la Scheda Micro SD.
2. Inserire la Scheda Micro SD in una fessura di scheda Micro SD del computer o un lettore e il Suo computer rileva automaticamente la Scheda Micro SD.
3. Trovare i fili della registrazione di video nella cartella \AUKEY\MOVIE (o \AUKEY\ PHOTO per istantanee).
4. Copiare i fili al Suo computer.

Vedere Foto e Video
1. Premere ▲ per entrare nel playlist.
2. Vedere foto o video da scegliere sia 'Photo File' o 'Video File'.
3. Scegliere il file che si vuole vedere e premere OK .
4. Per i video, premere di nuovo OK per iniziare il playback.

Cancellare e Bloccare / Sbloccare Foto e Video
- Premere ▲ per cancellare o ▼ per bloccare / sbloccare una foto o un video dopo averlo scelto dal playlist. Se si riproduce un video, premere ▲ per fermarlo e poi premere ▼ per cancellare o ▲ per bloccare / sbloccare

- Quando è cancellato, le foto e i video non possono essere ricuperati
- Se Lei blocca una foto o un video, esso viene progettata e non può essere sovrascritto

Cura del Prodotto
- Assicurarsi che la videocamera e il supporto siano fissati saldamente in posizione prima dell'uso per evitare cadute
- Allontanarsi dai liquidi, dal calore estremo e dai forti campi magnetici
- Assicurarsi che la temperatura d'operazione sia entro la gamma: -30℃ - 75℃ (-22℉ - 167℉)
- Evitare di toccare la superficie della lente. Essa può essere pulita con un tampone di cotone o una carta di pulizia da lente. Se alcuni sporchi sono difficili da rimuovere, si può usare un detergente non abrasivo per lente e obiettivo. Non usare soluzioni corrosive

Garanzia & Assistenza ai Clienti
Per domande, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY DR02 1080Pダッシュボードカメラをご購入頂き、誠にありがとうございます!ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何の問題・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容
1080Pダッシュボードカメラ
2ポートUSBカーチャージャー
Mini USBケーブル
吸盤マウント
3Mステッカー6枚
ケーブルクリップ3個
取扱説明書
保証カード

オプションのアクセサリ: AUKEY External GPS Antenna-DR02に正確な位置と速度のデータを提供して、録画しているビデオを保存します。この拡張された情報は、運転中の紛争や事件においてサポートする場合があります。

潜在的な互換性の問題があるため、**SanDisk Ultra**と**Samsung Evo micro**SDカードを**勧めません**。

ご注意:録画できるように、クラス１０以上のmicroSDメモリーカード(最大128GB)を使用してください。

最新のファームウェアをダウンロードするはwww.aukey.com/downloadsにアクセスしてください。

各部の名称

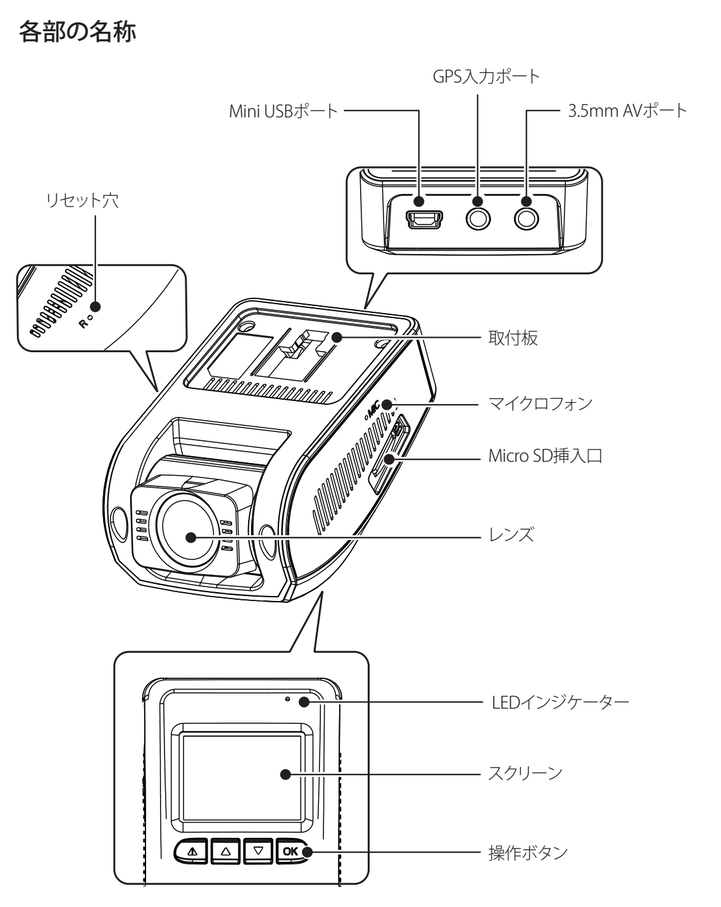

製品仕様

型番	DR02
センサー	Sony Exmor IMX323 2.19 Megapixel CMOS センサー
CPU	NT96655
スクリーン	1.5" LCD
広角レンズ	170°
材質	PC + ABS、6層グラス
解像度	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
イメージフォーマット	JPEG
音声録音	On / Off
Gセンサー (内蔵)	低/中/高　感度
録画モード	常時録画、緊急録画、モーション感知録画、タイムラプス録画
露光量	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Micro SDカード	128GBまで対応 (最大), Class 10
動作温度	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
入力	DC 5V/1A-2A Mini USBより
サイズ	77 x 50,5 x 37mm / 3" x 2" x 1,45"

LEDインジケーター

緑灯点灯	電源オン、録画していない
緑灯点滅	電源オン、録画中
消灯	システムが閉じる

操作ボタン

ボタン	記録モード	プレイリスト/設置	再生モード
▲ (緊急)	緊急モードに入る	前の画面に戻る	プレイリストに戻る/ビデオを一時停止する
▲	プレイリストに入る(短押し) 音声録音オン/オフ(長押し)	前向き	削除/巻き戻し
▼	設定メニューに入る(短押し) スナップショットを撮る(長押し)	下向き	ロック/ロック解除/早送り
OK	スクリーンをオン/オフする	確認	一時停止/再開
リセット	短押して、デバイスをリーセットする		

- 再生モードで再生、一時停止、停止、巻き戻し、および早送りは録画再生設定です。

取付&電源ON/OFF
最適なパフォーマンスを得るために、フロントガラスの中央部にAUKEY DR-02を取り付けてください。レンズの向きを上下に調整できます。下の写真のように、便利かつ安全に電源ケーブルを固定するために付属のケーブルクリップを使用してください。

ご注意:
デバイスまたはそのケーブルの誤った取付によってエアバッグに生じるいかなる損害に責任を負いません。

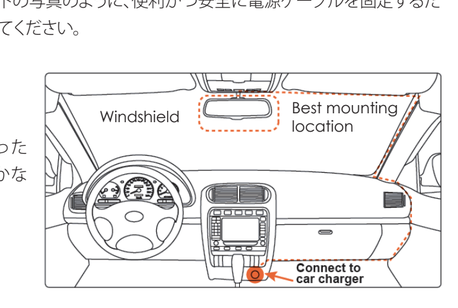

電源オンは、同梱品のカーチャージャーを車両のシガーライターソケットに差し込んで、ケーブルでDR02のmini USBに接続します。ご使用の前に、SDカードが挿入されていることを確認ください。また、本製品設定の「フォーマット」でSDカードをフォーマットしてください。電源を入れる後に、システムは自動的に録画を開始します。Mini USBケーブルを外し、電源オフになります。

動画録画
- 常時録画:SDカードが挿入されている場合に、電源投入後に自動的に録画開始します。各記録されたファイルは最大10分間です。マイクロSDカード容量の上限に達すると、古い常時録画を上書きし、録画を続けます。
- モーション検知録画:設定の「ごン検知」をオンにしてください。本製品の前に動きを検出した時に、ビデオの録画を開始します。動きを検出できない時に、ビデオの録画を停止します。
- タイプラプス録画:設定の「インターバル撮影」をオンにしてください。毎秒に撮影した画像を30fpsで再生します。

緊急録画
1. マニュアルファイルのバックアップ
   ▲ボタンを押してファイルをバックアップして、上書き禁止します。LCDスクリーンの左上に ⚠ マークを表示します。これは緊急ファイルが記録されているときに発生します。
2. 自動バックアップ
   Gセンサーが突然の衝撃を検知して、ファイルが上書きされないようにデバイスは自動的にバックアップします。

スナップショット
1. 録画モードの場合に、▼ を3秒に長押して、スナップショットを撮ります。
2. スナップショットファイルはフォルダの\AUKEY\PHOTO にあります。
3. スナップショットを撮った後に、📷 マークを表示します。録画に影響が与えません。

音声録音
録画モードで ▲ を長押すと、音声録音機能をオン/オフできます(或いは、「設定」メニューの「録画の音声」をオン/オフにします)。音声録音機能をオンにすると、録画する際に音声も録音します。音声記録は可能な危険に音声で役に立ち情報を提供できます。カメラに捕捉されない場合があり、音声録音機能で車ナンバーなどを記録できます。

USB接続でファイルを移動する
1. USB-A to mini-USBケーブルでデバイスをパソコンに接続します。リムーバブルデバイスとして認識する、或いはデスクトップ上に「No Name」アイコンとして表示されます。
2. ビデオファイルがフォルダの\AUKEY\MOVIE(それとも、スナップショットファイルはフォルダの\AUKEY\PHOTOにあります)にあります。
3. ファイルをパソコンにコピーします。

SDカードからファイルを移動する
1. デバイスをOFFして、Micro SD カードを取り外します。
2. カードリーダーにマイクロSDカードを挿入し、コンピュータが自動的にSDカードを検出します。
3. ビデオファイルがフォルダの\AUKEY\MOVIEにあります。(それとも、スナップショットファイルはフォルダの \AUKEY\PHOTOにあります。)
4. ファイルをパソコンにコピーします。

写真/動画再生
1. ▲ ボタンを押して、プレイリストモードに入ります。
2. ビデオファイルタイル或いは写真ファイルを選択します。スナップショットは全部写真ファイルにあります。
3. OK ボタンを押してプレビューしたいのファイルを選択します。
4. ビデオを選択したら、OK ボタンを押すと、ビデオを再生します。

ビデオ・写真の削除とロック/ロック解除
- プレイリストでビデオ・写真を選択した後、▲ を押すと、ビデオ・写真を削除します。▼を押すと、ビデオ・写真をロック/ロック解除します。ビデオが再生している時、▲を押すと、ビデオ再生が一時停止になります。そして、前の手順によって ▲ 或いは ▼ ボタンでビデオ・写真を削除やロック/ロック解除します。
- ビデオ・写真を削除しましたら、回復できなくなります。
- ビデオ・写真をロックした場合、それが保護され、上書きされません。
- ご使用前に、SDカードをフォーマットしてください。

お勧め
- 運転中本製品を落ちることを避けるために、ご使用の前に、本体とマウントはしっかり固定されているかどうかをご確認下さい。
- 液体、高温、強磁場から遠ざけてください。
- 使用温度は -4°F - 149°F (-20°C - 65°C)ですので、ご注意ください。
- ご使用の前に、microSDカードをフォーマットしてください。
- レンズ表面に触れないようにしてください。綿棒やレンズクリーニングペーパーで拭いてください。汚れを除去することは難しいである場合、非研磨眼鏡レンズクリーナーを使用することを勧めいたします。腐食性の洗剤を使用しないでください。

保証期間とお客様サポート
何かご問題・ご質問などがございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。